
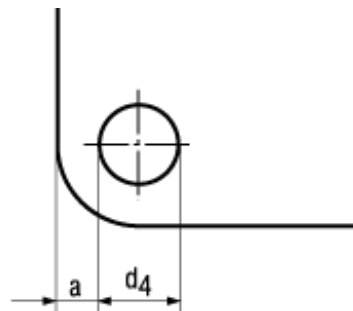


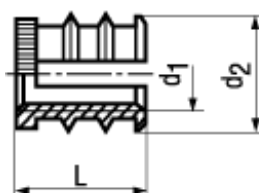

BancLok®


MV

**BN 1046****Rozpěrné závitové vložky**

k zalisování do termoplastů

Mosaz

bez povrchové úpravy

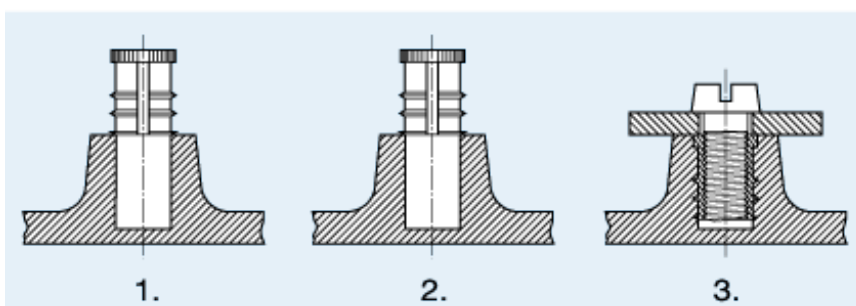

1. Vložku umístíte na okraj otvoru. 2. Razníkem s navedením zasunete vložku do otvoru. 3. Šroubem upevníte přišroubovaný díl.

Article#	d ₁	d ₂	L	d ₄	a min.	Počet řezných kroužků
1386263	M2	3,45	4	3,2	1,6	3
1386271	M2,5	4,3	4,8	4	2	3
1386352						4
1386298	M3	4,3	4,8	4	2	3
1386360						4
1386328	M4	5,9	8	5,6	2,8	3
1386387						4
1386417	M5	6,7	9,5	6,4	3,2	5