
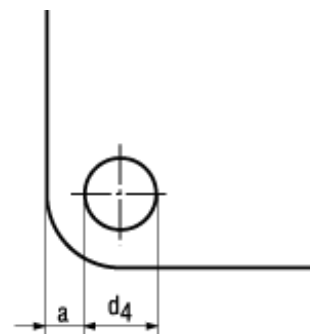
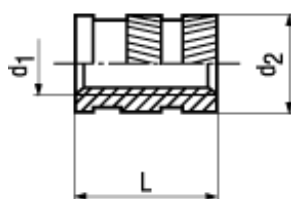


**BN 1052****Závitové vložky**

pro montáž ultrazvukem

Mosaz

bez povrchové úpravy

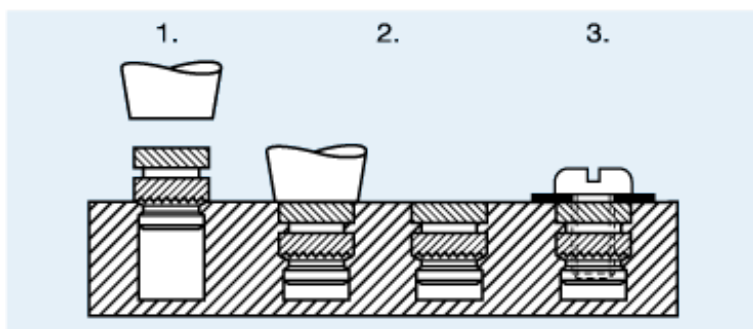

1. Umístíte límec vložky do předvrtaného otvoru.
2. Zasuňte pomocí ultrazvukového zařízení.
3. Pracovní díl přitáhněte šroubem - pracovní díl musí na vložku pevně dosednout.

Article#	d ₁	d ₂	L	d ₄ ABS	d ₄ PVC	a ABS	a PVC
1386840	M2	3,6	4	3,1	3,2	2	1,3
1386859	M2,5	4,6	5,8	3,9	4	2,3	1,6
1386867	M3	4,6	5,8	3,9	4	2,3	1,6
1386875	M3,5	5,4	7,2	4,7	4,8	2,5	1,8
1386883	M4	6,3	8,2	5,5	5,6	2,5	2,1
1386891	M5	7	9,5	6,3	6,4	2,7	3,3
1386905	M6	8,6	12,7	7,9	8	3	3,6
1429353	M8	10,2	12,7	9,5	9,6	3,5	4,5