
**BN 1054****Lisovací závitové vložky**

do termoplastů a termosetů

bez příruby

Mosaz

bez povrchové úpravy

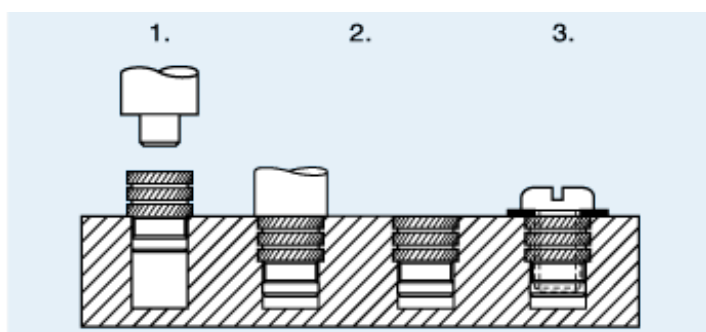

1. Vložku umístíte na okraj otvoru.
2. Razníkem s navedením zasuňte vložku do otvoru.
3. Šroubem upevníte přišroubováváný díl - pracovní díl musí na vložku pevně dosednout.

Article#	d ₁	d ₂	L	h	d ₃	d ₄	a
1386727	M2	3,3	4,1	0,51	4,8	3,1	1,6
1386735	M2,5	4,2	5,3	0,58	5,5	3,8	2
1386743	M3	4,2	5,3	0,58	5,5	3,8	2
1386778	M4	5,8	7,4	0,89	7,1	5,4	2,5
1386786	M5	6,6	8,3	1,07	7,9	6,2	2,5
1386794	M6	8,2	9,2	1,32	9,5	7,8	2,8
1429361	M8	9,7	9,2	1,32	11,1	9,3	3,8