


## BN 1936

### Lisovací závitové vložky

do termoplastů a termosetů

Mosaz

bez povrchové úpravy

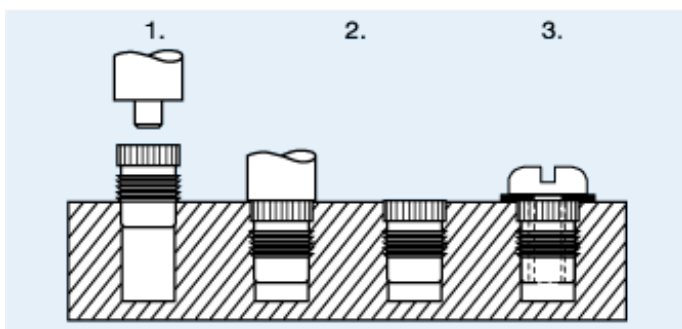

1. Vložku umístíte na okraj otvoru.
2. Rázníkem s navedením zasuňte vložku do otvoru.
3. Šroubem upevníte přišroubovávaný díl - pracovní díl musí na vložku pevně dosednout.

Article#	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	L	d <sub>4</sub>	a termoplast	a termoset
1430890	M2,5	4,5	4,8	4	2	3,2
1430904	M3	4,5	4,8	4	2	3,2
1430920	M4	6,1	7,9	5,6	2,8	4
1430939	M5	7	9,5	6,4	3,3	4,8
1430947	M6	8,6	12,7	8	4	6
1430955	M8	10,2	12,7	9,6	4,8	7