

**BN 20003**


**Lisovací závité vložky**

do termoplastů a termosetů

s přírubou

Mosaz

bez povrchové úpravy

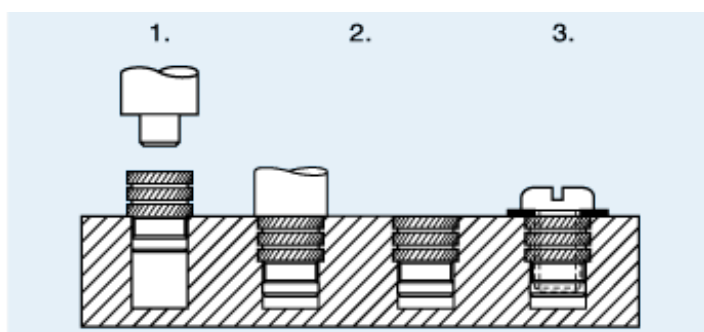

1. Vložku umístěte na okraj otvoru.
2. Razníkem s navedením zasuňte vložku do otvoru.
3. Šroubem upevněte přišroubovávaný díl - pracovní díl musí na vložku pevně dosednout.

Article#	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	L	h	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	a
3148319	M2	3,3	4,1	0,51	4,8	3,1	1,6
3148321	M2,5	4,2	5,3	0,58	5,5	3,8	2
3148322	M3	4,2	5,3	0,58	5,5	3,8	2
3148323	M4	5,8	7,4	0,89	7,1	5,4	2,5
3148324	M5	6,6	8,3	1,07	7,9	6,2	2,5
3148325	M6	8,2	9,2	1,32	9,5	7,8	2,8
3148327	M8	9,7	9,2	1,32	11,1	9,3	3,8